




Montageanleitung SENTIR bumper

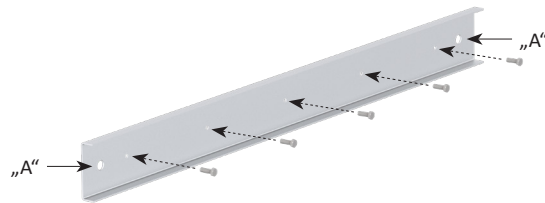

1. Zum Anbringen des Bumpers muss die Befestigungswanne mit Maschinenschrauben M6 montiert werden.
2. An entsprechender Stelle ist die Durchführung „A“ ($\text{Ø}18 \text{ mm}$) für das Anschlusskabel in die Befestigungswanne zu bohren. Wird der Bumper mit einem zweiten Bumper verkettet, ist eine weitere Kabeldurchführung herzustellen. Um eine Beschädigung des Anschlusskabels zu verhindern, muss jede Bohrung **sorgfältig** entgratet und mit einer Durchführungstülle versehen werden!

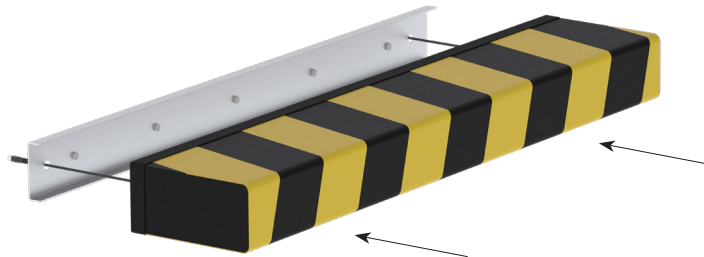

3. Das (die) Anschlusskabel durch die Tülle(n) führen und den bumper auf die Befestigungswanne schieben. Der SENTIR bumper muss nun bis zum Anschlag auf die montierte Befestigungswanne geschoben werden.

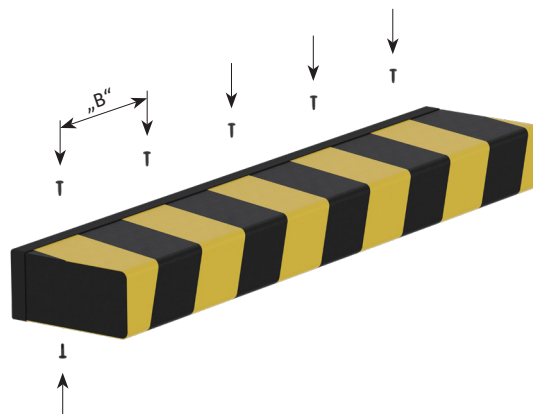

4. Wenn alles passend justiert ist, sind die mitgelieferten Schrauben, in gleichmäßigem Abstand „B“ (**nicht größer als 200 mm**), auf der Kunststoffschiene (Nut) einzuschrauben (maximales Anzugsdrehmoment 2Nm). Zuletzt muss geprüft werden ob alles fest verbunden ist.